MC6101-01　2000.0523

取扱説明書 (拡散フィルム)　保管用

MC6101・6102

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●この器具は、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。
- ・周囲温度が 35℃以上の所
- ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85% 以上)所
- ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
- ・粉塵の多い所

●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。

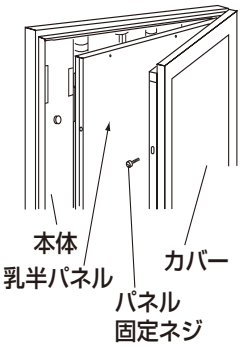

●カバーを開き、パネル固定ネジを外し、パネルを開いてください。

●拡散フィルムを両面テープで乳半パネルの表面に固定してください。

●パネルに張り付けた、拡散フィルムの上にフィルムポスターを両面テープ等で仮止めしてください。パネルを閉め、パネル固定ネジで確実に固定してください。

●カバーをカチッと音がするよう確実に閉じてください。

※ポスターはパネル面に全面貼り付け加工しないでください。

※全面貼り付け加工したアクリルなどをご使用にならないでください。

※ 1.5mm 以上のものは挟めません。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824